


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


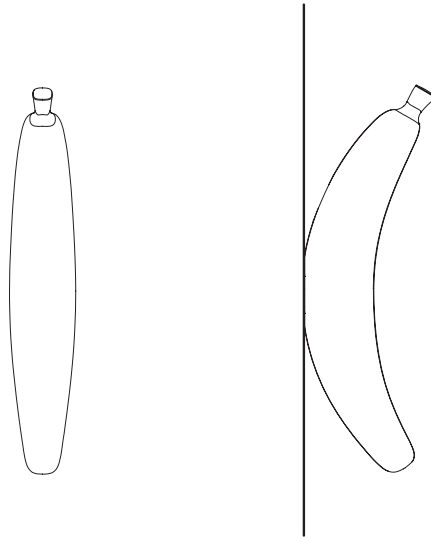





ASSEMBLING INSTRUCTIONS

Banana wall hook


Jaime Hayon
2021

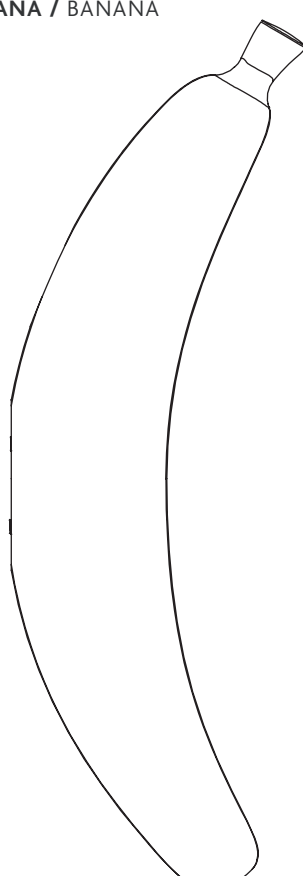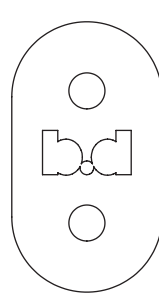


EN/IN MM

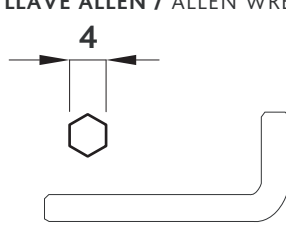COMPONENTES / COMPONENTS		HERRAJES / TOOLING SET	
1 BANANA / BANANA 	2 PLANTILLA / TEMPLATE 	3 DuoPower 5x25 (x2) 	
	4 TUERCA DE ACOPLAMIENTO / COUPLING NUTS (x1) 	5 DIN 7505 3,5x50 (x2) 	
	6 DIN 912 M5x20 (x1) 	7 LLAVE ALLEN / ALLEN WRENCH 	


- 1 **Con la ayuda de la plantilla marca los puntos en la pared y taladra con una broca de 5mm de diámetro.**
 / With the help of the template mark the points on the wall and drill with an 5mm diameter drill bit.

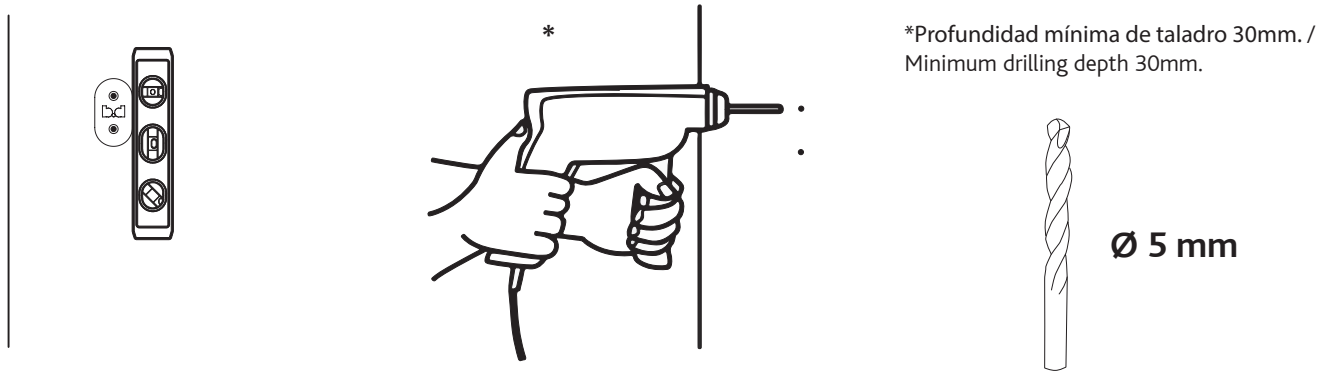


- 2 **Coloca los tacos y fija las tuercas de acoplamiento con los tornillos.** / Place the plugs and fix the coupling nuts with the screws.

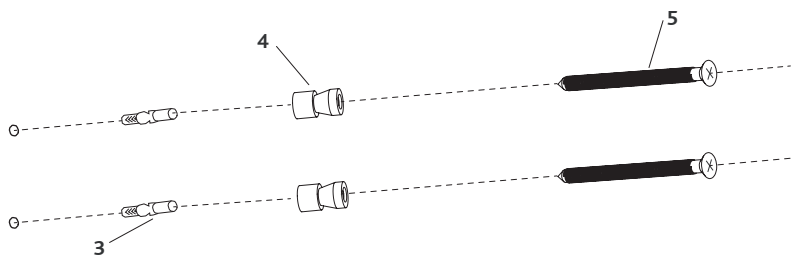

- 3 **Coloca la banana en la pared.** / Place the banana on the wall.

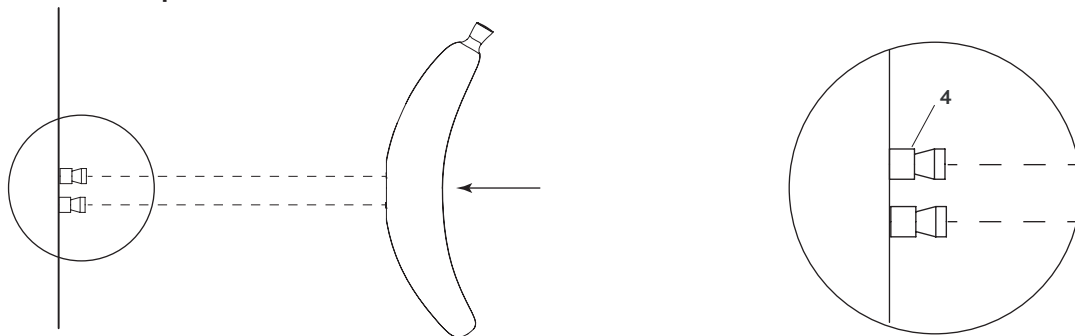

- 4 **Fija la banana en la pared con la ayuda de la Llave Allen.** / Fix the banana on the wall with the help of Allen wrench.

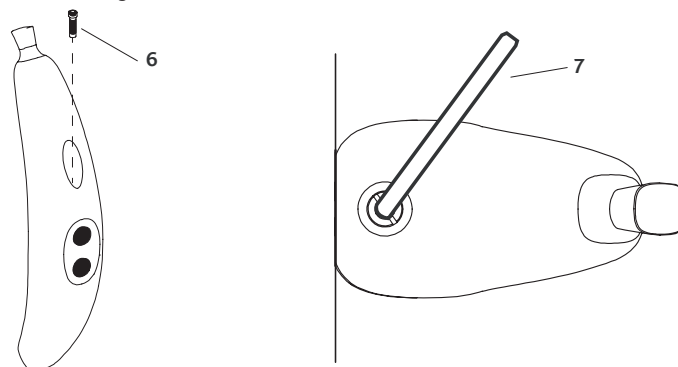

Bd Barcelona design
 Ramon Turró, 126 / 08005 Barcelona
 Tel +34 93 458 69 09 / Fax +34 93 207 36 97
 bd@bdbarcelona.com / www.bdbarcelona.com

Technical department
 Carretera Capellades / km 22,750
 Narcís Monturiol, 7 / Pol. Ind Sesrovires
 Sant Esteve de Sesrovires / 08635 Barcelona
 Tel +34 93 771 30 51